
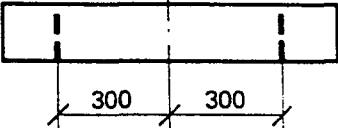




Exempel på konsolplacering

För att kunna förbereda infästningspunkter för fönsterbänkskonsoler i bröstningar eller karmunderstycken och vid behov i fönsterbänken rekommenderas följande antal konsoler och deras inbördes placering.

Nominell längd	Antal konsoler	Placering
4 – 6 M	2	
7 – 9 M	2	
10 – 12 M	3	
13 – 15 M	3	
16 – 18 M	4	